

NEXWATER
諾得淨水

廚下型飲水機
數位溫控調溫
機型：NEX-26

NEX-26

Hot and Cold
機械雙溫龍頭

廚下型雙溫飲水機

數位溫控無段精確




使用說明書

索引

- 一、各部位名稱、面板操作說明
- 二、龍頭尺寸、規格表
- 三、飲水機安裝示意圖
- 四、水龍頭相容性
- 五、安全性操作說明
- 六、故障排除
- 七、保證書


 敬請 * 務必詳讀 · 妥善保管 *

一、各部位名稱、面板操作說明

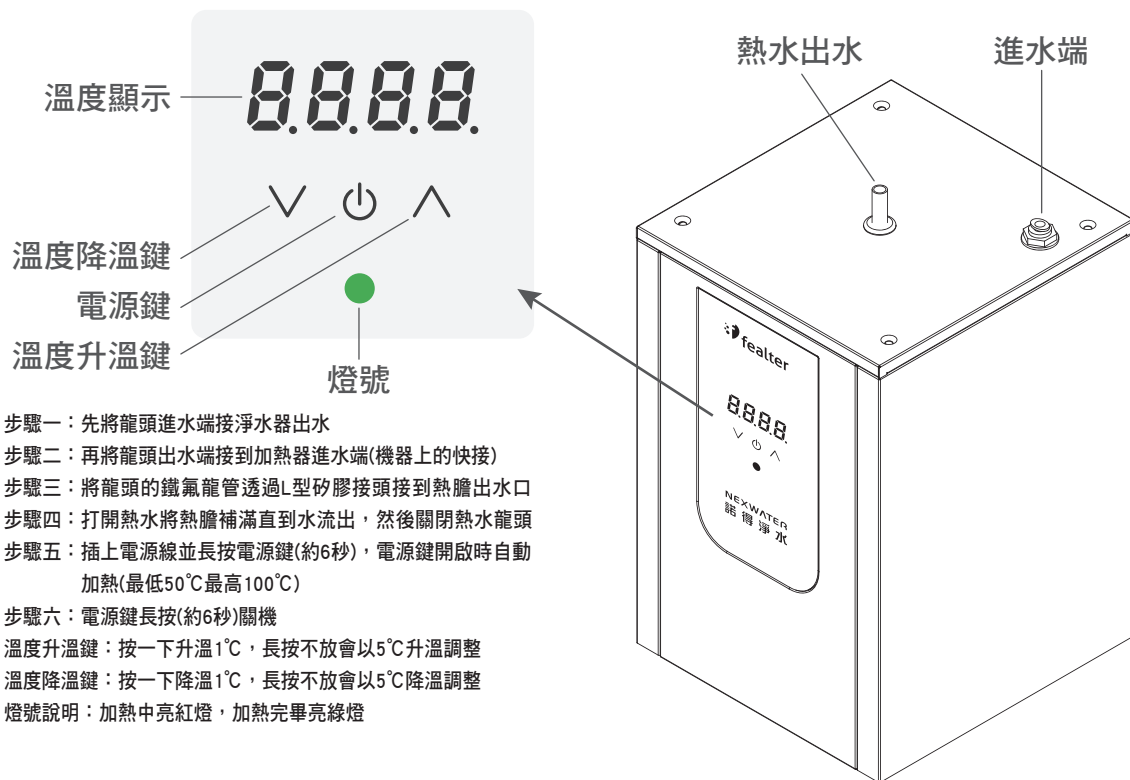

二、龍頭尺寸、規格表

本龍頭旋轉角度左右各360度，安裝時，請安裝人員依照實際需求調整後安裝

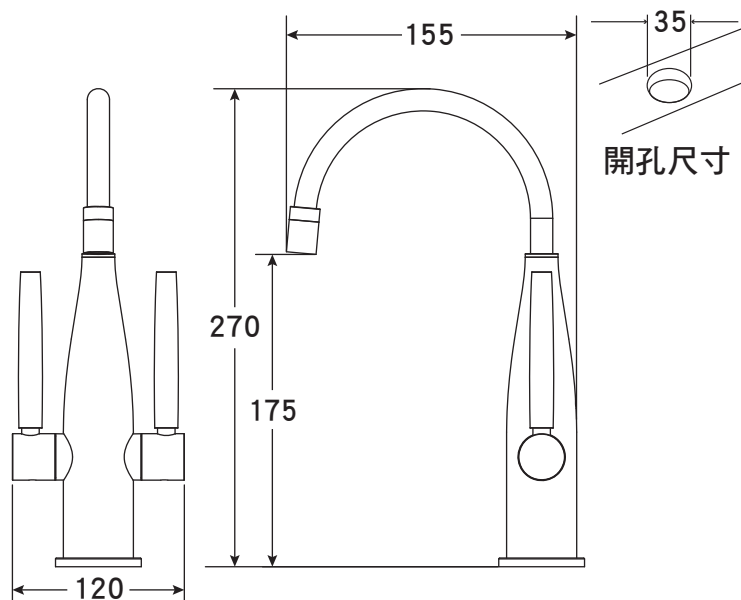


1. 龍頭鑽孔尺寸35mm直徑
2. 龍頭旋轉角度(左右)360度

品 名	主要規格
使用 電 源	110V / 60Hz
本 體 尺 寸	21.2(寬)x22.2(深)x32.4(高)公分
適 用 水 壓	0.138 MPa~0.344MPa(20psi~50psi)
適 用 水 源	淨水器過濾後之水源
電 源 線	3x2.0mm 不可使用延長線或低於此規格之線材
熱 膽 容 量	約 2.2 公升
消 耗 功 率	850W +/-10%
熱 水 出 水 量	10 L/H
熱 膽 材 質	SUS304不鏽鋼
電 熱 管	SUS316不鏽鋼
生 產 國 別	台灣

三、飲水機安裝示意圖

⚠ 注意事項

1. 使用熱水時請注意熱水溫度過高，以防燙傷。
2. 廚下型飲水機需使用專用插座，並接上專用地線，不可使用延長線，才可安全飲用。
3. 安裝場所需有排水系統，且不可使用膠帶等物品封住排水口。
4. 廚下型飲水機接上電源之前，請先核對規格說明之用電資料如電壓、電流和電源線規格等，如未依照規格說明之指示而改變電源或主機結構，可能產生故障或引起危險，原廠拒絕上述指示未遵守所引起人員或財物損失之責任。
5. 使用廚下型飲水機前請務必詳讀使用說明書，了解各項操作功能及安全需知。
6. 七日以上不使用廚下型飲水機，建議關閉電源及水源。
7. 請於過濾器淨水端加裝漏水斷路器以確保使用之安全。
8. 水壓超過50psi請務必加裝減壓閥。
9. 請確認耐壓軟管沒有扭曲或打結，必要情況下軟管可以剪短，設備必須垂直並穩固架設。
10. 建議定期更換濾芯，避免影響廚下型飲水機的用水品質。
11. 進行保養過程時，請先將電源及水源關閉，確保安全。
12. 安裝龍頭時請使用龍頭安裝配件進行安裝，未按照標準安裝可能導致損壞，原廠拒絕所引起的財物損失之責任。
13. 熱水儲水桶建議3-5年更換避免水垢影響飲水品質，請聯絡原廠或經銷商。

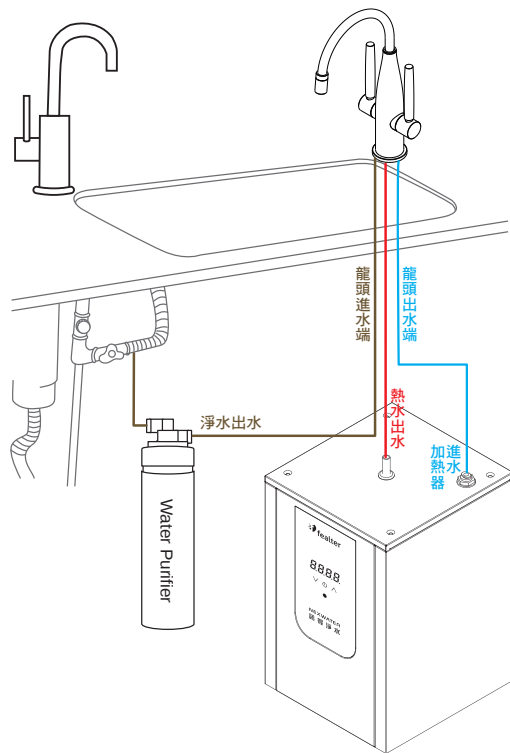

四、水龍頭相容性

⚠ 注意


熱飲機必須搭配“本公司專用”水龍頭。
使用壓力式的水龍頭會傷害熱桶，並導致
保固失效。

無壓式熱飲機概念

為了安全的因素，此熱飲機的熱桶採用無壓式設計。與其他家庭用熱飲機不同，一般熱飲機的水龍頭閥件配置在熱桶之後，所以熱桶內形成壓力。此熱飲機的水龍頭閥件則配置在熱桶前，形成開放式設計，也因此熱桶內不會有壓力。

重要資訊

- ◎ 本產品無法連續不斷的製造熱水。標準的機型每小時可取10公升90°C以上的熱水。由於熱水溫度很高，為了安全，熱桶採用無壓式設計。因此水龍頭開啟後出水會稍慢。此狀況是正常的，並顯示節能裝置槽吸水功能正常。
- ◎ LED說明：熱飲機LED燈亮紅燈代表加熱，LED燈亮綠燈代表加熱完畢。

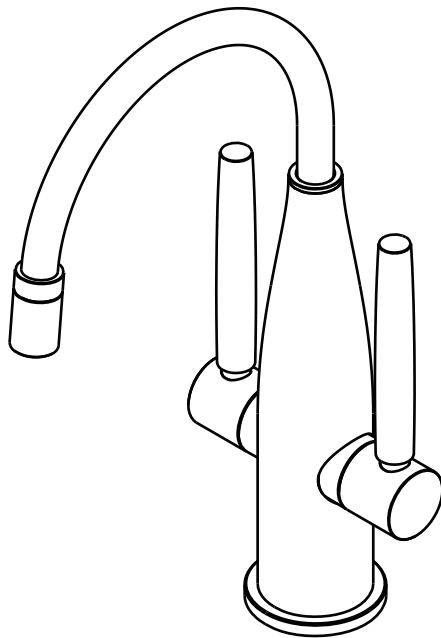

五、安全性操作說明

● 請詳細閱讀下列說明

使用電子設備時，請務必遵守下列所述的基本安全預防措施及下列敘述：

- 1.請勿將電源線、插頭，或是設備放置於水中或其他液體，以免受到電擊。
- 2.電源線或插頭損壞後或是設備故障後請勿操作使用。請聯絡經銷商(製造商)進行檢測維修或調整。請見保證書說明。
- 3.請勿在戶外或潮濕地區使用。
- 4.請勿讓電源線掛在桌子或桌面邊緣或碰觸到熱表面。
- 5.請勿嘗試自行維修產品。維修應該交由具有維修專業的人員。
- 6.請勿讓小孩操作。熱水會導致嚴重燙傷。
- 7.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 8.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 9.若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

10.本電器為家用或類似用途，如下列所示。

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。
- 11.詳細說明如何清潔電器內與食物接觸之表面。
 - 12.使用後出水口之表面可能存在餘溫，請小心使用避免燙傷。
 - 13.請依照使用說明書使用電器，誤用將造成不可預期的危害。
 - 14.電器不得浸水。
 - 15.須使用電器附帶的新軟管，舊軟管不得重複使用。
 - 16.避免插頭及連接器受液體潑灑。
 - 17.使用後水龍頭之表面可能存在餘溫，請勿以手觸碰以免燙傷。
 - 18.請依照使用說明書使用電器，誤用將造成不可預期的危害。

龍頭保養清潔：1. 請勿使用強酸、強鹼具腐蝕性溶劑清洗

2. 請用中性清潔劑及軟性布料清潔
3. 請勿用自來水直接沖洗機械龍頭

六、故障排除

1.水不熱

- A：1.檢查是否有插電。
2.檢查家庭用斷路器是否有跳開。
3.如有停電或斷電，電源恢復正常後，請長按電源鍵6秒啟動加熱。

2.熱水從龍頭滴落或濺出

- A：1.檢查連接龍頭和熱桶的軟管有沒有阻塞、扭曲、變形。
2.檢查感溫線是否鬆脫。
3.檢查龍頭連接到熱桶的銅管與龍頭到水源的管線是否安裝妥當。如果方向不對或裝反，閥會受損。
4.水壓低於1.5KG，加熱時可能會產生少量滴水，此為正常現象。

3.水沒有立即流出或是完全不流

- A：1.確認所有的閥件在開啟狀態。
2.檢查龍頭的軟管是否扭曲或彎折。
3.因為高溫和安全因素，熱桶內沒有壓力，所以會造成水較慢流出的現象。

4.水沸騰或出現蒸氣

- A：1.按溫度下降鍵，降低溫度設定。
#如果降低溫度設定無法阻止沸騰，拔掉電源，並連絡客服人員。

5.飲水出現異味?

這有可能是您的用水習慣改變的關係或未定期換芯，假如您習慣飲用RO純水，突然改含有礦物質生飲水時，飲用水中因為礦物質含量改變會造成飲用口感改變，使得味道上改變。
如有其它問題須服務請洽各地服務商。

七、保證書

產品名稱	廚下型雙溫飲水機	B S M I	 R3F309
型 號	NEX-26	編 號	
使 用 者		電 話	
購買日期	年 月 日	保證日期	年 月 日
地 址			
販售店家		店家保固章	

- 本產品經嚴格的品管及檢驗合格，正常使用下，保證日期自安裝日起一年，我們提供所有保固零件，完全免費修理服務(不含濾芯等耗材)。
- 因天災、人為使用不當(包括自行購買非本公司濾芯、零件)而發生故障及損壞，由本公司負責修理，但酌收材料費及工本費。
- 無本公司保證書者，無法提供保證服務。
- 本保證書無公司蓋章者無效。
- 本保證書若有遺失、概不補發，敬請妥善保存。
- 諾得淨水客服專線 台北總公司 02-2598-0855
桃園分公司 03-453-3306 台中分公司 04-2237-0677
台南分公司 06-262-0650 高雄分公司 07-380-9215