

NEXWATER
諾得淨水

廚下型飲水機

4 in 1 氣泡水機

機型：NEX-880

NEX-880 ONE TOUCH

全自動 4 in 1

廚下型氣泡水飲水機

冷水/冰水/熱水/氣泡水



使用說明書

索引

- 一、安全性說明&各部位名稱
- 二、龍頭尺寸、規格表
- 三、氣泡水機安裝示意圖
- 四、首次使用設定說明
- 五、操作說明
- 六、故障排除
- 七、保證書


⚠ 敬請 * 務必詳讀 * 妥善保管 *

一、安全性說明&各部位名稱

● 安全性操作說明(請詳細閱讀下列說明)

使用電子設備時，請務必遵守下列所述的基本安全預防措施及下列敘述：


- 1.請勿將電源線、插頭，或是設備放置於水中或其他液體，以免受到電擊。
- 2.電源線或插頭損壞後，或是設備故障後，請勿操作使用。請聯絡經銷商(製造商)進行檢測維修或調整。請見保證書說明。
- 3.請勿在戶外或潮濕地區使用。
- 4.請勿讓電源線掛在桌子或面邊緣，或碰觸到熱表面。
- 5.請勿嘗試自行維修產品。維修應該交由具有維修專業的人員。
- 6.請勿讓小孩操作。熱水會導致嚴重燙傷。
- 7.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 8.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 9.若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 10.本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。
- 11.詳細說明如何清潔電器內與食物接觸之表面。
- 12.使用後出水口之表面可能存在餘溫，請小心使用避免燙傷。
- 13.請依照使用說明書使用電器，誤用將造成不可預期的危害。
- 14.電器不得浸水。
- 15.須使用電器附帶的新軟管，舊軟管不得重複使用。
- 16.避免插頭及連接器受液體潑灑。
- 17.使用後水龍頭之表面可能存在餘溫，請勿以手觸碰以免燙傷。
- 18.請依照使用說明書使用電器，誤用將造成不可預期的危害。

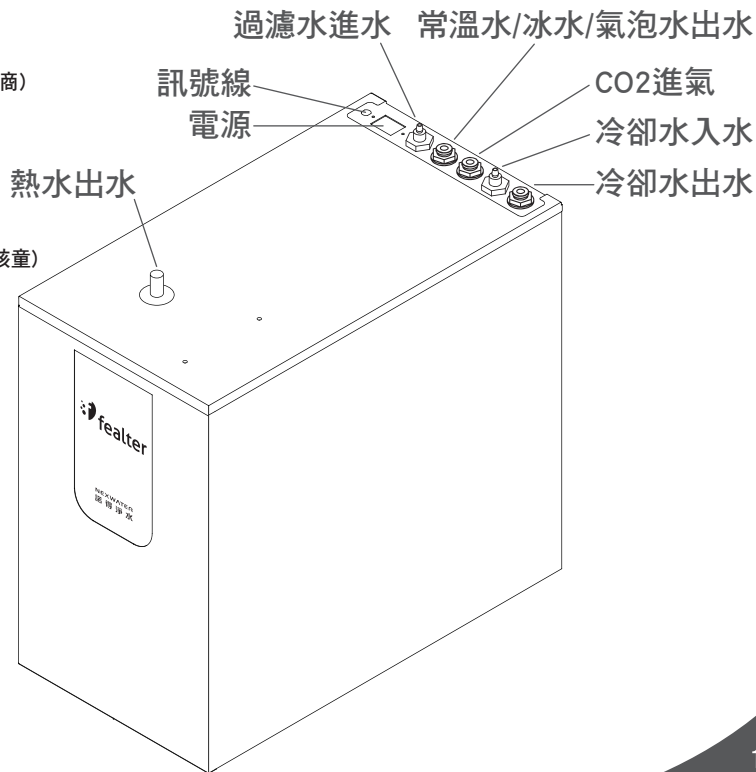

NEXWATER

諾得淨水

本龍頭旋轉角度左右各80度，安裝時，請安裝人員依照實際需求調整後安裝

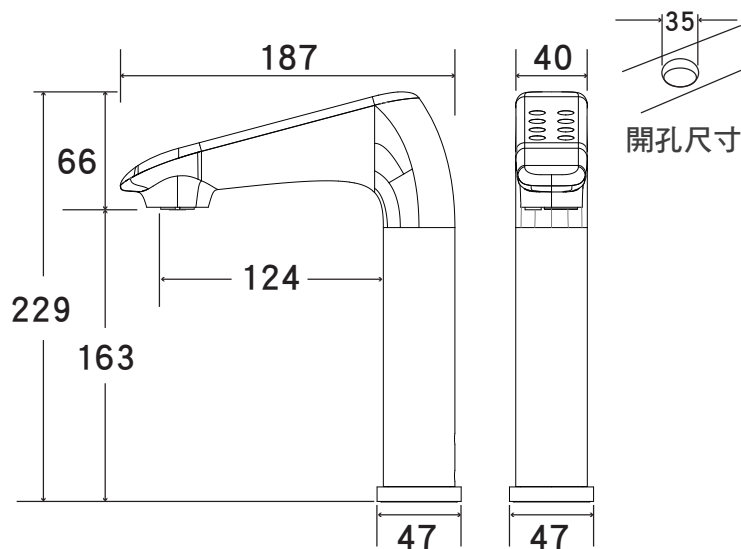


1. 龍頭鑽孔尺寸35mm直徑
2. 龍頭旋轉角度(左右)80度

品名	主要規格
額定電壓	110 V / 60 Hz
本體尺寸	25.7寬 / 47.6深 / 42.8高 公分
本體使用水壓	0.138 MPa-0.344MPa(20psi-50psi)
適用水源	淨水器過濾後生飲等級之水源
電源線	線徑3x1.25mm(不可使用延長線或低於此規格之線材)
熱水系統貯水桶容量	2.2 公升
氣泡水內膽容量	1.8 公升
總額定消耗功率	950 W
熱水額定消耗功率	850 W
冰水額定消耗功率	100 W
熱水出水量	10 L/h
冰水/氣泡水出水量	5 L/h : 5 L/h
加熱內膽	SUS304 不鏽鋼
電熱管	SUS316 不鏽鋼
生產國別	台灣
冷媒型號 / 填充量	R600a / 22g
水龍頭鑽孔孔徑尺寸	直徑35mm

三、氣泡水機安裝示意圖

⚠ 注意事項

1. 使用熱水時請注意熱水溫度過高，以防燙傷。
2. 廚下型氣泡水飲水機需使用專用插座，並接上專用地線，不可使用延長線，才可安全飲用。
3. 安裝場所需有排水系統，且不可使用膠帶等物品封住排水口。
4. 廚下型氣泡水飲水機接上電源之前，請先核對規格說明之用電資料如電壓、電流和電源線規格等，如未依照規格說明之指示而改變電源或主機結構，可能產生故障或引起危險，原廠拒絕上述指示未遵守所引起人員或財物損失之責任。
5. 使用廚下型氣泡水飲水機前請務必詳讀使用說明書，了解各項操作功能及安全需知。
6. 七日以上不使用廚下型氣泡水飲水機，請關閉電源及水源。
7. 請於過濾器淨水端加裝漏水斷路器以確保使用之安全。
8. 水壓超過49psi請務必加裝減壓閥。
9. 請確認耐壓軟管沒有扭曲或打結，必要情況下軟管可以剪短，熱桶必須垂直架設。
10. 主濾芯建議一年或一年內濾芯堵塞時更換。
11. 使用者保養過程中，需將電源及水源關閉。
12. 安裝水龍頭不可使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠的固定方式。
13. 熱水儲水桶及冰水儲水桶，要清潔請聯絡經銷商。
14. 安裝主機過濾水進水務必將有濾網快速接頭接上，可預防活性碳粉進入電磁閥導致功能失效。
15. 安裝主機過濾水的濾芯，更換濾芯時需充分放流(不可透過主機放流)，可預防活性碳粉或是樹脂進入電磁閥導致功能異常。
16. 為避免冷卻水因水中雜質使電磁閥功能異常，若原水雜質過高建議在冷卻水進水端加裝PP纖維濾芯(5英吋小T)。

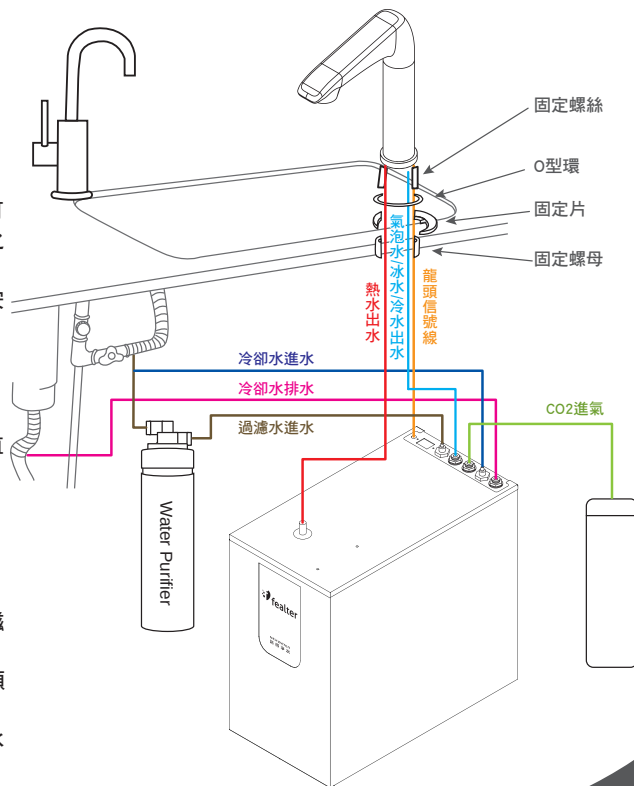

四、首次使用設定說明

- 1.啟動電源前，請依照右方步驟，將熱水桶、冰水桶、氣泡水桶填滿水後再開啟電源。
- 2.操作面板請保持乾燥（若受潮導致誤動作，請擦乾面板再操作）。

⚠ 注意

首次使用未依照右述6步驟操作，會造成機器故障，本公司將不予保固。

⚠ 注意

首次使用氣泡水之二氧化碳鋼瓶的壓力調整，需由專業人員設定，請勿自行操作。

⚠ 步驟6

電源/節電開關

首次使用務必完成上述步驟1-5後，按電源鍵6秒開啟電源

⚠ 步驟2

氣泡水鍵

按氣泡水鍵，待龍頭出水後(表示氣泡水桶水已滿)

⚠ 步驟3

冰水鍵

按冰水鍵，待龍頭出水後(表示冰水管的水已滿)

⚠ 步驟4

兒童安全鎖鍵

首次使用需先按童鎖鍵

⚠ 步驟5

熱水鍵

按熱水鍵，待龍頭出水後(表示熱水桶的水已滿)



⚠ 步驟1

冷水鍵

按冷水鍵，待龍頭出水後(表示淨水到達設備)

五、操作說明



電源/節電開關

- 首次使用，需先按熱水鍵、氣泡水鍵以及冰水鍵待龍頭出水後，才可押電源鍵6秒，開啟電源
- 再次長按6秒螢幕顯示OFF，此時為關機模式
- ▲ 短按-節電燈亮-機器進入休眠模式
熱膽與冰膽8小時後才會自動運轉

溫度鍵

長按3秒進入溫控模式，可調四段溫度
60度、70度、85度、100度

解鎖鍵

使用熱水前須先按解鎖鍵(0.5秒)解除保護，待解鎖燈亮時熱水才可使用

熱水鍵

熱水開關(本機預設連續出水約120秒)



出水溫度顯示(參考值)

壽命鍵

當螢幕顯示LF-濾芯壽命到達使用期限或淨水器濾芯到達有效濾水量

氣泡水鍵

氣泡水開關(本機預設連續出水約60秒)
當鋼瓶沒氣，螢幕顯示[] (通知廠商更換氣瓶)

冰水鍵

冰水開關(本機預設連續出水約120秒)

冷水鍵

冷水開關(本機預設連續出水約120秒)

龍頭保養清潔：1.請勿使用強酸、強鹼具腐蝕性溶劑清洗

2.請用中性清潔劑及軟性布料清潔

3.請勿用自來水直接沖洗電控龍頭

六、故障排除

Q1：當飲水機使用時，螢幕出現 **OFF** 是何狀況？

A1：有可能台電電源端有突然斷電，電源恢復後，飲水機進入保護機制，作動關機，此時再將電源開啟。(電源鍵長按6秒)

Q2：飲水機如冷水或熱水，不出水或出水小時，如何簡易排除？

A2：檢查是否有使用漏水斷路器如果有，是否漏水導致漏水斷路器斷水，請先排除漏水後再使用，如無法排除請聯絡廠商維修。

Q3：飲水機龍頭如有滴水現象正常嗎？

A3：此熱飲機符合國家標準(BSMI)，此加熱系統為無壓設計，滴水為正常現象。

Q4：故障碼問題說明

A4：螢幕出現以下故障碼，請聯絡原廠或經銷商

E01：熱水感溫線異常(熱水偵測不到溫度)

E02：加熱時間超過60分鐘

E05：漏水

E06：訊號線異常

E08：氣泡水補水超過30分鐘

1.檢查濾心是否阻塞

2.檢查是否有使用漏水斷路器如果有

檢測是否漏水導致漏水斷路器斷水

若無法排除故障碼，請聯絡原廠或經銷商

E10：壓縮機異常(或散熱異常)

E11：冰水感溫線異常(冰水偵測不到溫度)

七、保證書

產品名稱	廚下型氣泡水飲水機	B S M I	 T57451
型 號	NEX-880	編 號	
使 用 者		電 話	
購買日期	年 月 日	保證日期	年 月 日
地 址			
販售店家		店家保固章	

- 本產品經嚴格的品管及檢驗合格，正常使用下，保證日期自安裝日起一年，我們提供所有保固零件，完全免費修理服務(不含濾芯等耗材)。
- 因天災、人為使用不當(包括自行購買非本公司濾芯、零件)而發生故障及損壞，由本公司負責修理，但酌收材料費及工本費。
- 無本公司保證書者，無法提供保證服務。
- 本保證書無公司蓋章者無效。
- 本保證書若有遺失、概不補發，敬請妥善保存。
- 諾得淨水客服專線 台北總公司 02-2598-0855
桃園分公司 03-453-3306 台中分公司 04-2237-0677
台南分公司 06-262-0650 高雄分公司 07-380-9215